

# PHOS 15

Bedienanleitung

derksen®  
lichttechnik



1.



2.



Drehen Sie die Hülse gegen den Uhrzeigersinn los und entnehmen Sie diese vorsichtig.

3.




Lösen Sie die Rändelschraube M4

4.



Entnehmen Sie vorsichtig den Gobohalter.

5.

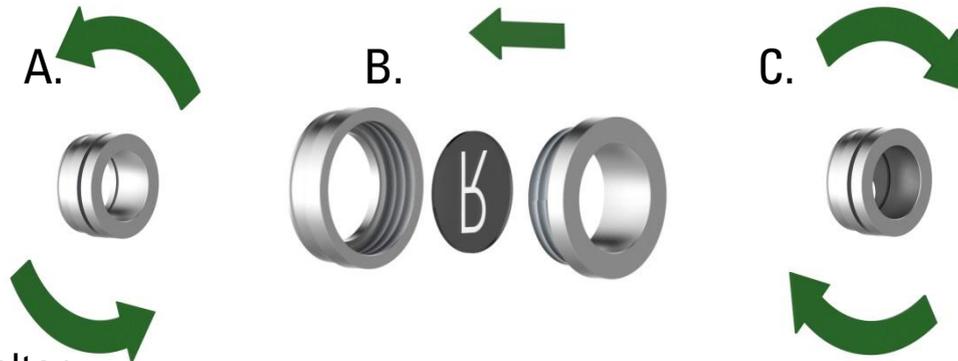

Gobohalter

A: Drehen Sie den Gobohalter auseinander

B: Setzen Sie das Gobo 30mm spiegelverkehrt ein

C: Drehen Sie den Gobohalter mit leichtem Druck zusammen

6.



Setzen Sie den Gobohalter wieder vorsichtig ein.

7.



Schalten Sie den Projektor ein.

Lösen Sie etwas die Rändelschraube M4

8.



Stellen Sie das Motiv scharf.

9.



Drehen Sie die Rändelschraube M4 wieder an.

7.



Drehen Sie das Motiv in die gewünschte Position.

8.



Drehen Sie die Rändelschraube wieder an.

9.




Drehen Sie die Hülse im Uhrzeigersinn fest an.

10.



Lösen Sie die Senkkopfschraube M6x12mm mit einem Innensechskantschlüssel 4mm. Schwenken Sie den Projektionskopf in die richtige Position und ziehen dann die Senkkopfschraube wieder fest an.

Der Projektionskopf darf **NUR** im gelösten Zustand geschwenkt werden.

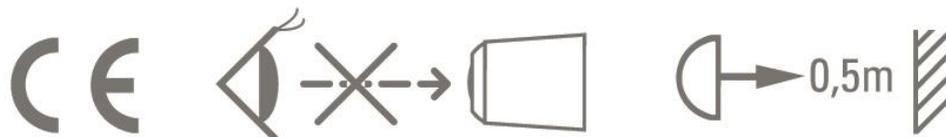

derksen®  
lichttechnik

Derksen Lichttechnik GmbH  
Sauerlandstraße 5  
45889 Gelsenkirchen  
Germany

Tel.: +49 (0)209 / 9 80 70 0  
Fax: +49 (0)209 / 9 80 70 60

[info@derksen.de](mailto:info@derksen.de)  
[www.derksen.de](http://www.derksen.de)