

## 取り扱い説明書 CDMP-70



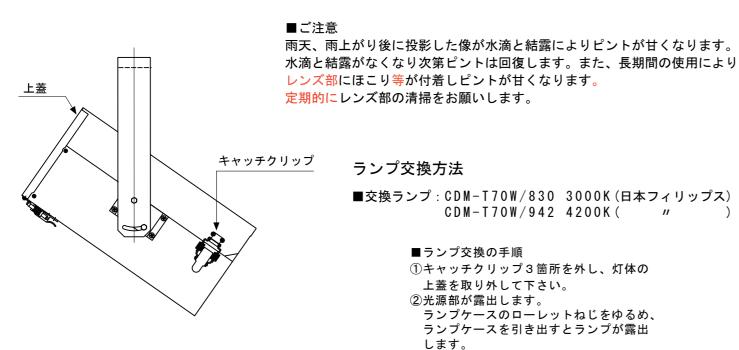

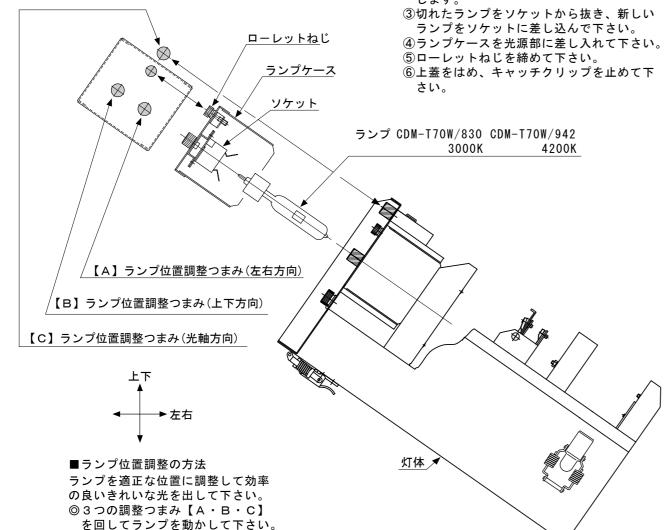

## ゴボ及びカラーフィルタのセット方法

- ①37所のキャッチクリップを外し、器具の上蓋を外します。
- ●ゴボとカラーフィルタをセットする差込枠が露出します。
- ②図に従いゴボ及びカラーフィルタを差込枠に挿入してください。
- ③セットが終了しましたらピント調整つまみを回し、 像のピントを合わせてください。
- ④上蓋を取付けてください

(上蓋の取外し/取付けは右図を参照してください)

⑤キャッチクリップを留めてください。

## 上蓋取外し/取付け

- ●取外し:上蓋前方を先に外してください。
- ●取付け:上蓋下部を先にはめ込み その後並去を挟せてください。

